



Kotevní spirála

Montážní návod




1.

Ujistěte se že jste vybrali správnou velikost kotevní spirály pro průměr kabelu. Vzdálenost značky prvního překřížení spirály a místa otevření pláště kabelu musí být minimálně 700mm. Začněte navíjet jednu stranu spirály od značky prvního křížení.

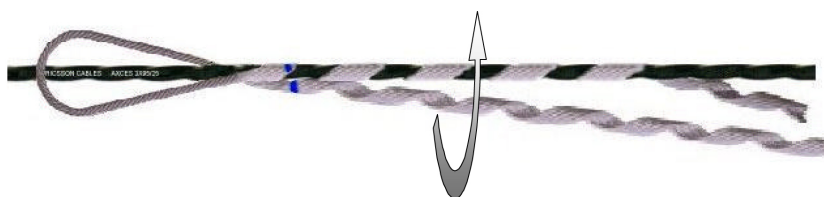

2.

Pokračujte v navíjení konců spirály, kontrolujte pravidelné mezery mezi závitů spirály. Nenavívejte poslední dva závity spirály.

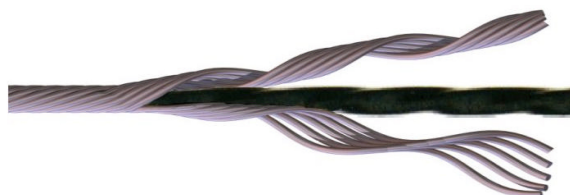

3.

Před navinutím posledních dvou závitů spirály rozlepte jednotlivé dráty konců spirály. Ujistěte se že všechny konce drátů přiléhají ke kabelu. Nepoužívejte žádné nástroje na přitlačení konců spirály.



4. Dokončená instalace kotevní spirály.