


Nosná svorka ECH14


Montážní návod

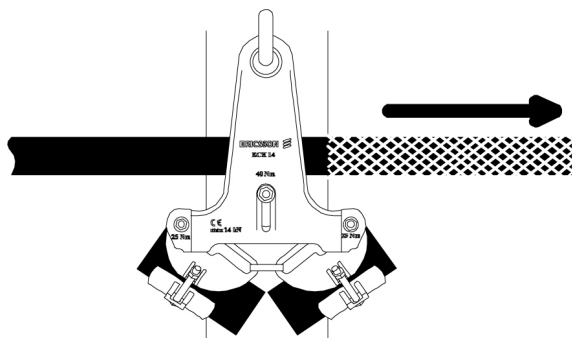

1.


Zatáhněte kabel nosnou svorkou.
Napněte na požadovaný tah.

**POZOR! Neodstraňujte pásek spojující
čelisti před zatažením kabelu!**

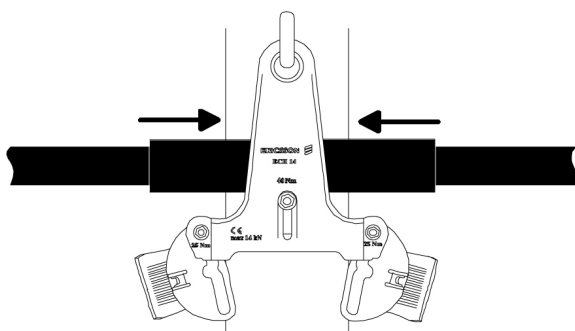


2.

Nasuňte elastomerové vložky na kabel a
posuňte je co nejbliž k kladce.

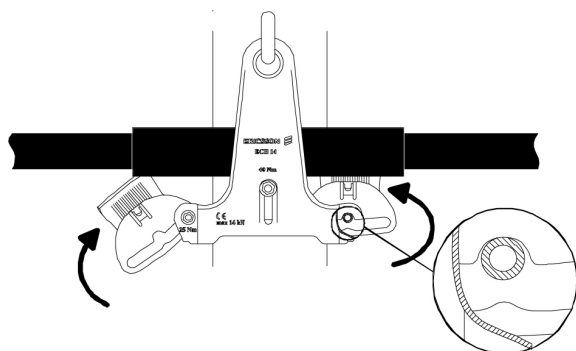


3.

Přesuňte čelisti tak aby výřezy zapadly
na šrouby.

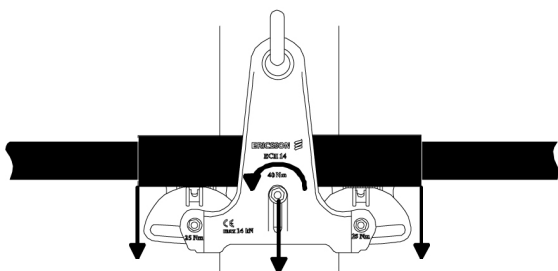

4.

Opatrně povolte osu kladky a spustě jí do dolní pozice tak aby kabel dosedl do čelistí. Zkontrolujte zda se čelisti neposunuly z výřezů.

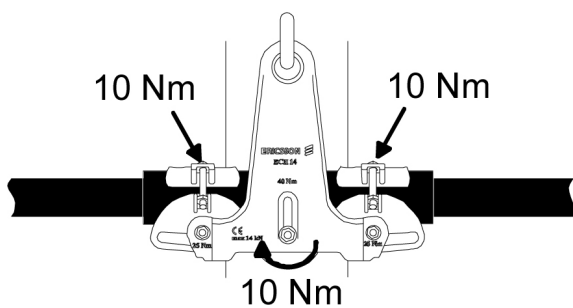

5.

Uzavřete čelisti a utáhněte šrouby momentem 10Nm, rovněž utáhněte osu kladky na moment 10Nm.