

Návod na montáž


Nosnej svorky PSP 122 TRA(F)

Slúži na zavesenie izolovaných vodičov bez nutnosti používania montážnej kladky. Sú vhodné na použitie na priamych trasách ako aj na úseky s lomom pod maximálnym uhlom udaným v tabuľke.

I. Popis:

Svorka PSP 122 TRA sa skladá (TRAF namiesto bežnej skrutky je použitá motýliková skrutka):

- o závesného oka z hliníkovej zliatiny a tela vyrobeného z plastu s vysokou mechanickou pevnosťou a odolnosťou voči nepriaznivým klimatickým podmienkam a UV žiareniu
- z ozubenej posuvnej časti slúžiacej na upevnenie vedenia
- z motýlikovej trhacej skrutky slúžiacej na upevnenie vedenia pod správnym momentom
- a bežnej skrutky spájajúcu telo z hliníkovej zliatiny s plastovou časťou na upevnenie vedenia (PSP 122 TRA)

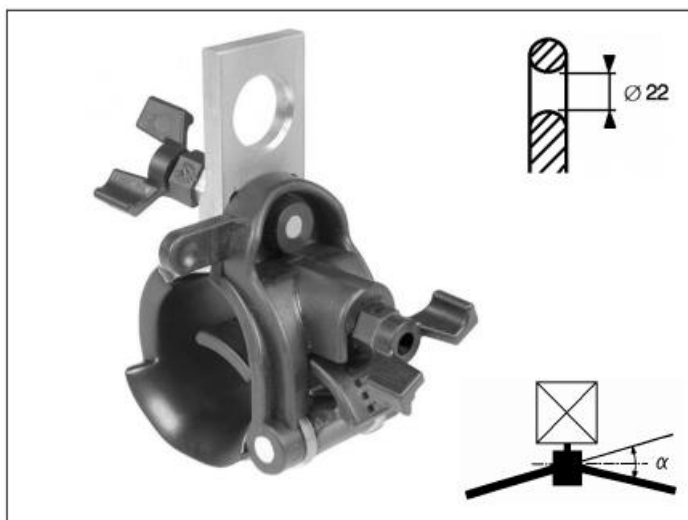

II. Montáž:

- odskrutkujte vrchnú skrutku (v prípade TRAF motýliková) tak aby ste mohli roztvoriť svorku
- svorku zavesíte na požadovaný úchyt
- vložte vedenie do svorky
- po vložení vedenia svorku uzavrite a dotiahnite skrutku spájajúcu pohyblivú časť s kovovým telom svorky. (v prípade TRAF dotahujte až pokiaľ sa motýlik neodtrhne)
- po konečnom napnutí vedenia, vodiče pritlačíte ku svorke dotiahnutím motýlikovej matice na pohyblivej časti až pokiaľ nepríde k jej odtrhnutiu